คู่มือการติดตั้งม่านม้วน

1.) เริ่มด้วยการมาร์คจุดสำหรับติดตั้งขายึดม่าน(ขายึ่น,ลิ้นจับ) โดยเริ่มจากวัดระยะจากขอบด้านซ้ายและขวาเข้ามาประมาณด้านละประมาณ 10ซม. ตำแหน่งตรงกลางกำหนดระยะตามความเหมาะสมของความกว้างม่าน และ จำนวนขาจับ

ระยะติดตั้งเหนือวงกบ(h) วัดโดยอิงจากขอบวงกบเดิมเป็นเกณฑ์ ขึ้นไป10ซม. หรือตามระยะที่กำหนด จากนั้นเจาะรูตามตำแหน่งที่มาร์คไว้

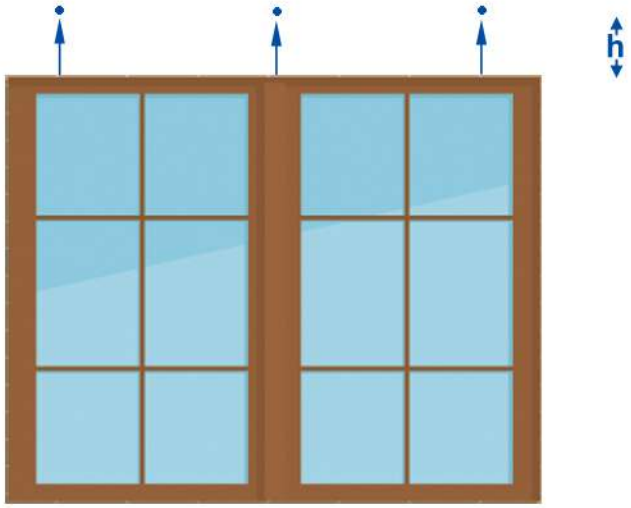

2.) นำขาจับ(ซึ่งประกอบด้วยขายึ่นและลิ้นล็อกราง) มาตั้งตำแหน่งลิ้นจับให้ยึ่นออกมาในระยะเท่าๆกันทุกตัว และ นำมายึดกับผนังหรือเพดาน

ปล. กรณีติดตั้งเพดานจะใช้เฉพาะลิ้นจับ หรือ จะใส่ทั้งขาจับเลยจะทำให้การแขวนม่านง่ายขึ้น

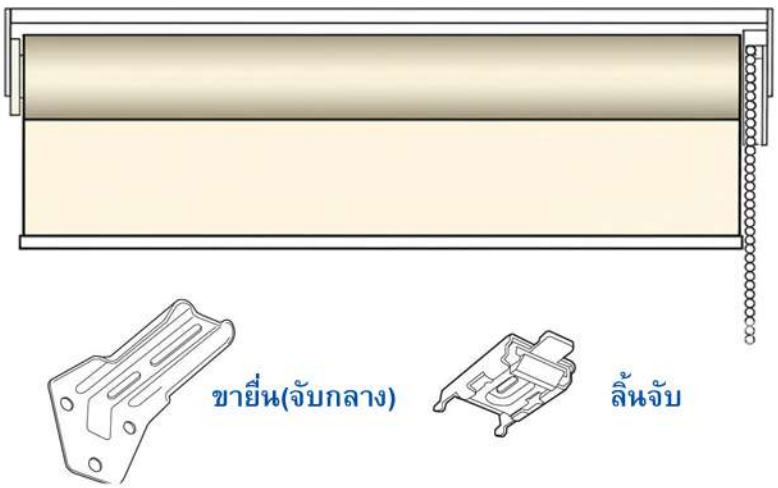

ร้านผ้าม่านไทย 2423 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม.
www.pamanthai.com Tel. 02-538-1080,02-538-9587

คู่มือการติดตั้งม่านม้วน

3.) แขวนม่าน โดยเกี่ยวร่องด้านในรางม่านม้วน เข้ากับลิ้นจับ(1) จากนั้นดันรางด้านหน้าเข้าที่บ่าพลาสติกของลิ้นจับให้เกิดการล็อกขึ้น(2) หลังจากเข้าล็อกทุกตัวแล้ว อาจจะทดสอบโดยดึงเบาๆเพื่อให้แน่ใจว่าลิ้นจับล็อกรางไว้ได้ทุกตัว

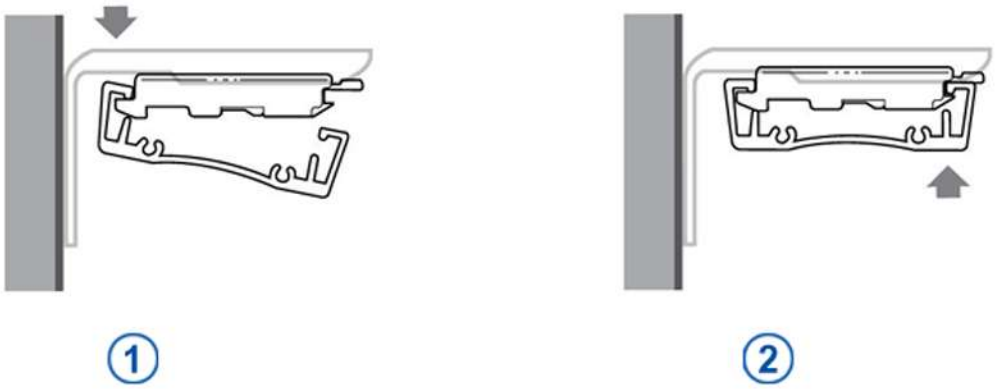

4.) ทดสอบการใช้งาน

รุ่นโซ่ดึง ดึงโซ่ฝั่งใกล้ตัวจะเป็นการดึงม่านขึ้นเก็บด้านบน , ดึงโซ่ฝั่งไกลตัวจะเป็นการปล่อยม่านลงเพื่อบังแสง

รุ่นสปริงล็อก ดึงม่านลงมาแล้วกระตุกให้ตรงจังหวะ ม่านจะล็อกที่ตำแหน่งที่กำหนด

คู่มือการติดตั้งม่านม้วน

ม่านม้วนแบบซันสกรีน ติดตั้งที่ประตู

ม่านม้วนแบบทึบแสงในห้องนอน